

Ratgeber - Knüpfanleitungen

Unser Ratgeber zeigt dir Schritt für Schritt den Weg zu deinen eigenen Paracord Kreationen.

Halsband

“Basic Cobra” EM Keramik



www.ganzoo.de

Ganzoo

„Basic Cobra mit EM Keramik“ Halsband



Längenberechnung:

Strang 1: Halsumfang * 2 + ca. 20-25 cm
 Strang 2: 0,15 m pro 1 cm Halsumfang

Beispiel: Halsumfang beträgt 30cm. Für Strang 2 werden $30 * 0,15 \text{ m} = 4,5 \text{ m}$ Paracord benötigt



Du brauchst dazu: 1 Stück Paracord 350, 8-10 EM Keramik Pipes (je nach Halsumfang), einen Klickverschluss, eine Paracord Nadel, eine Schere und ein Feuerzeug



Zu Beginn wird der Klickverschluss geöffnet und die beiden Paracord Stränge zurechtgeschnitten

Abb. 3



Mit dem kürzeren Strang wird nun mittig eine Schlaufe gelegt. Diese wird von oben nach unten durch den männlichen Teil des Klickverschlusses gesteckt

Abb. 4



Dann werden die beiden Seilstränge von oben nach unten durch die Schlaufe gesteckt und der Ankerknoten wird festgezogen

Abb. 5



Nun wird der zweite, längere Strang einmal durch die Öse des Klickverschlusses gezogen. Die Mitte des Strangs befindet sich ungefähr am Klickverschluss

Abb. 6




Nun wird der untere der beiden Seilstränge von links nach rechts über alle Seile gelegt

Abb. 7



Genau von diesem Seil, welches gerade nach rechts gelegt wurde, wird nun das Seilende benötigt. Dieses wird ganz rechts von hinten nach vorne durch die Öse des Klickverschlusses gesteckt

Abb. 8

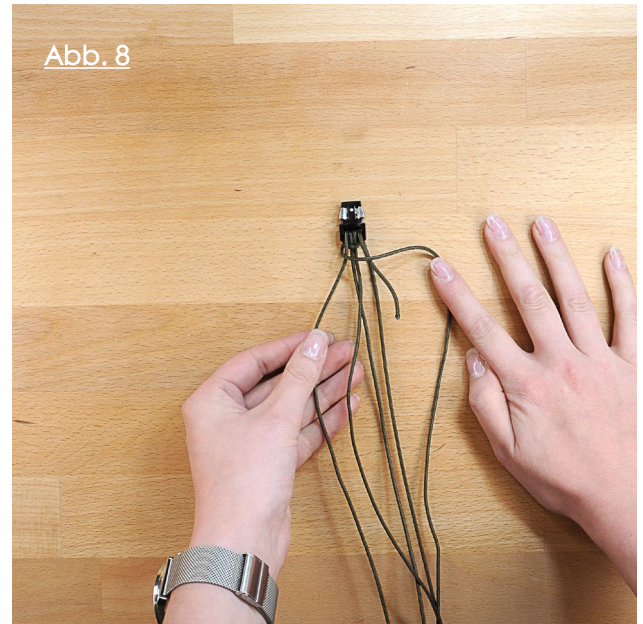

Nun muss darauf geachtet werden, dass das durchgesteckte Seilende unter dem von links nach rechts gelegten Seil liegt

Abb. 9



Und dann kann auch diese Schlaufe festgezogen werden

Abb. 10



Nachdem die Seile befestigt wurden, kann mit dem Knüpfen begonnen werden. Dabei ist es hilfreich, wenn der Klickverschluss oben befestigt wird



Abb. 11

Für den ersten Knoten wird mit dem rechten Strang eine Schlaufe über die beiden Mittelstränge gelegt



Abb. 12

Der linke Strang wird über das Ende dieser Schlaufe gelegt



Abb. 13

Und nun wandert der linke Strang unter den beiden Mittelsträngen hindurch und kommt in der Mitte der Schlaufe auf der rechten Seite wieder nach oben



Abb. 14

Der erste Knoten kann festgezogen werden



Abb. 15

Für den zweiten Knoten wird die Schlaufe nun auf der linken Seite gelegt und der rechte Strang wird über das Ende der Schlaufe gelegt



Abb. 16

Dann wandert der rechte Strang unter den beiden Mittelsträngen hindurch und kommt in der Mitte der Schlaufe auf der linken Seite wieder nach oben. Der zweite Knoten kann nun festgezogen werden



Abb. 17

Je nach Halsumfang des Hundes und Anzahl der Keramik Pipes werden nun ein paar Knoten gemacht. Die Schlaufe wird immer abwechselnd zuerst rechts und dann links gelegt

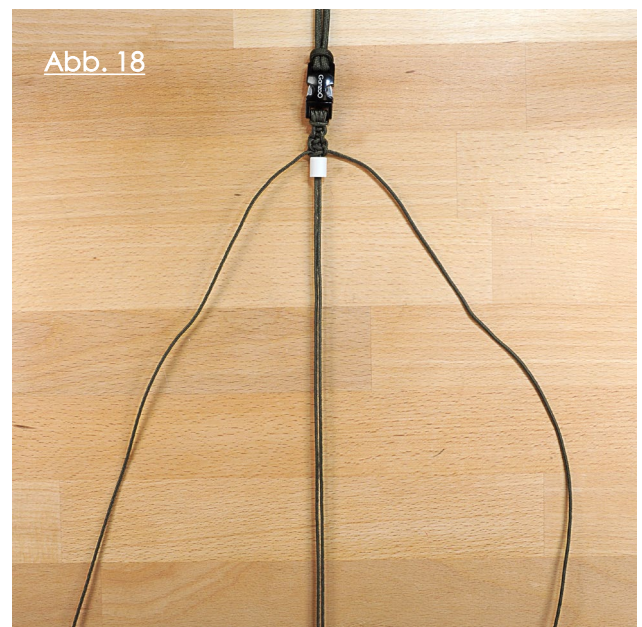


Abb. 18

Nach 5-10 Knoten (darf frei gewählt werden) wird nun das erste EM Keramik Röhrchen auf die beiden Mittelstränge gefädelt



Abb. 19

Falls du dir nicht gemerkt hast, auf welcher Seite nun die Schlaufe gelegt werden muss, schau dir deinen letzten Knoten an. Auf einer Seite befindet sich immer eine kleine Schlaufe. Genau auf dieser Seite wird dann auch die große Schlaufe für den Knoten gelegt



Abb. 20

Der Knoten ist genau der gleiche wie in den Schritten zuvor. Wichtig ist, dass die Knoten immer fest angezogen werden, so dass die Keramik Pipes schön im Halsband sitzen und nicht zu viel Spielraum haben



Abb. 21

So wird nun immer weiter geknüpft. Nach ein paar Knoten wird das nächste Keramik Röhrcchen aufgefädelt

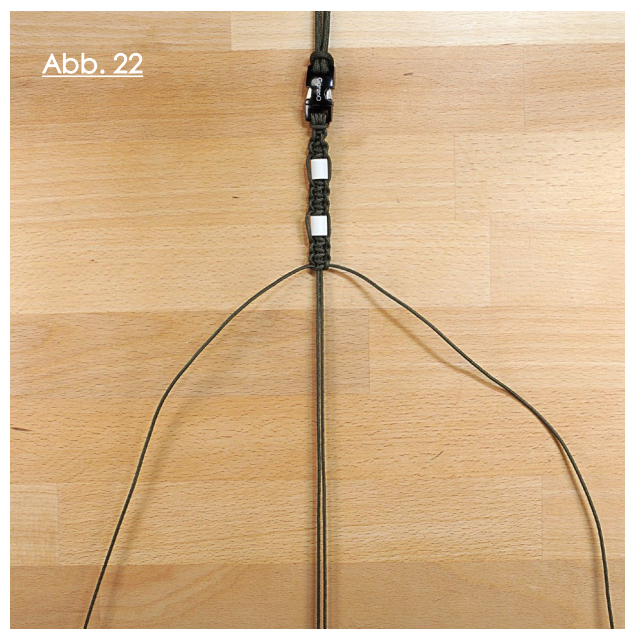


Abb. 22

Am besten bei den Knoten immer mitzählen, so dass die Keramik Pipes am Ende gleichmäßig verteilt sind

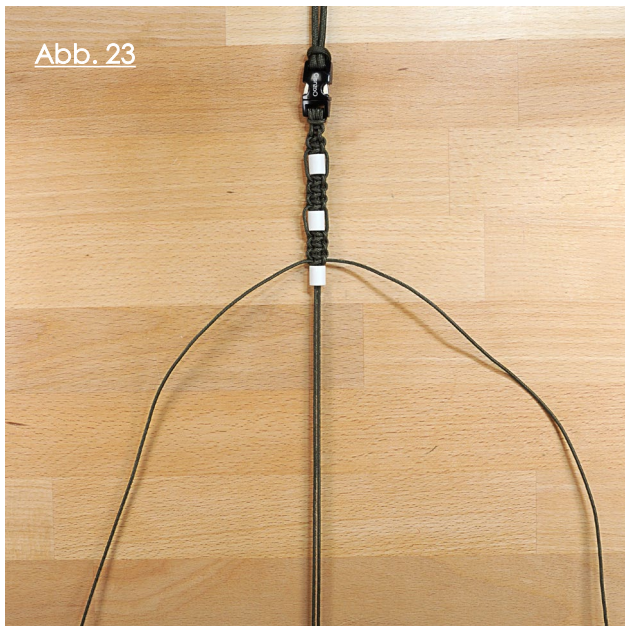


Abb. 23

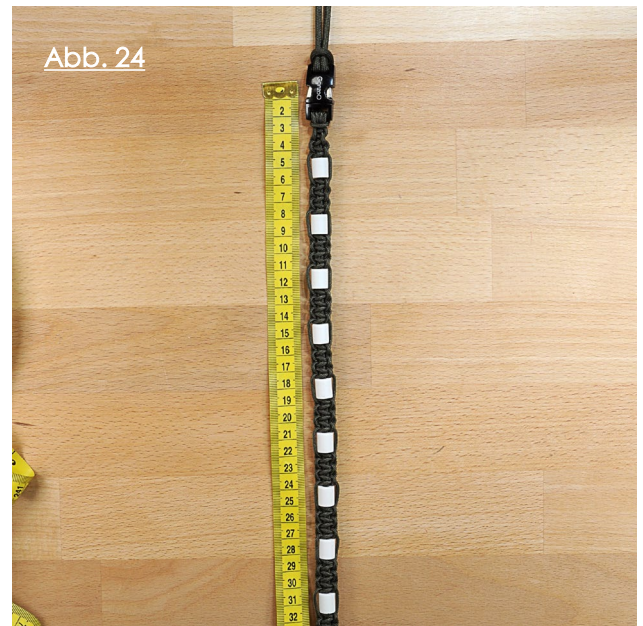


Abb. 24

Nun wird geknüpft, bis der Halsumfang des Hundes fast erreicht ist. Nicht vergessen, das weibliche Ende des Klickverschlusses mit einzurechnen!

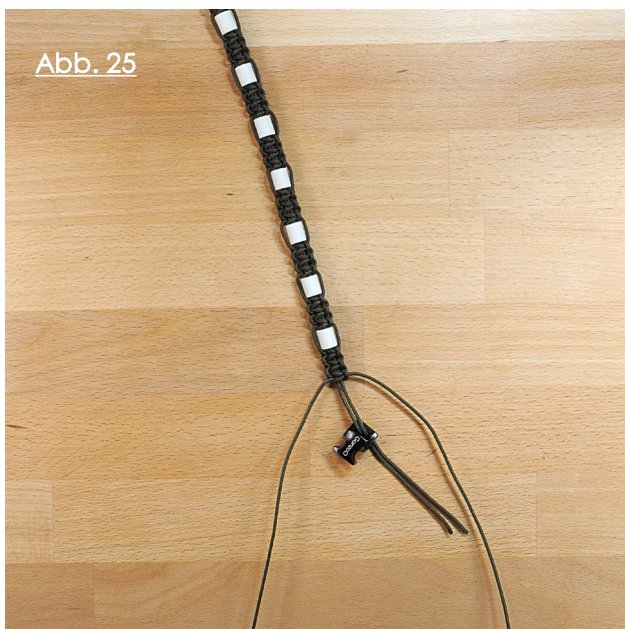


Abb. 25

Nun müssen die Seilenden nur noch vernäht werden. Hierfür werden zunächst die beiden Mittelstränge von oben nach unten durch das weibliche Ende des Klickverschlusses gesteckt

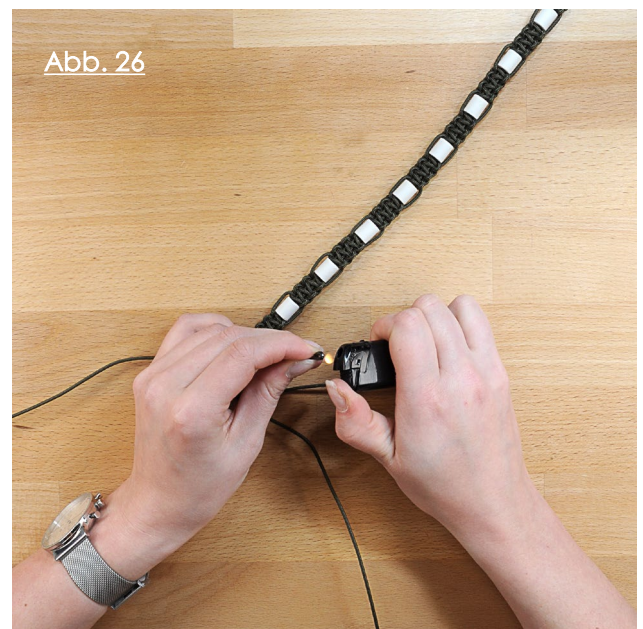


Abb. 26


Dann wird eines der beiden Seilenden mit einem Feuerzeug erhitzt...

Abb. 27




... um es in eine Paracord Nadel zu drehen

Abb. 28

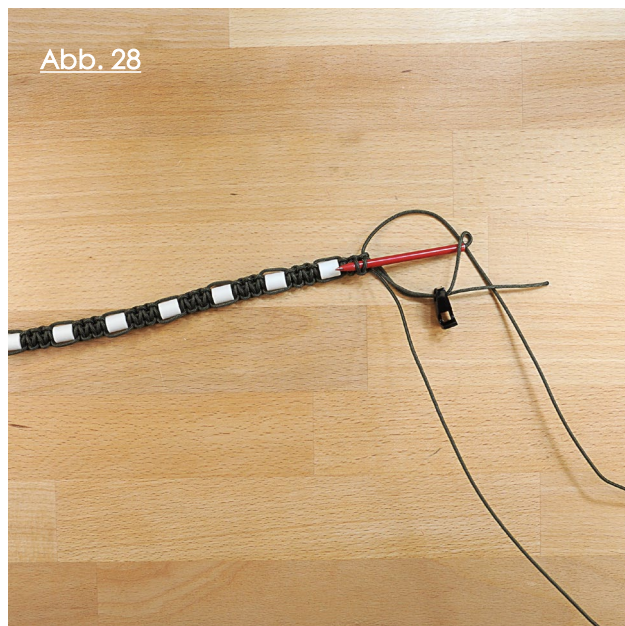


Mit Hilfe der Nadel wird das Seilende nun vernäht. Hierfür muss nicht exakt unsere Anleitung befolgt werden, Hauptsache, die Seile haben einen guten Halt und machen das Knüpfmuster auf der Vorderseite nicht kaputt

Abb. 29

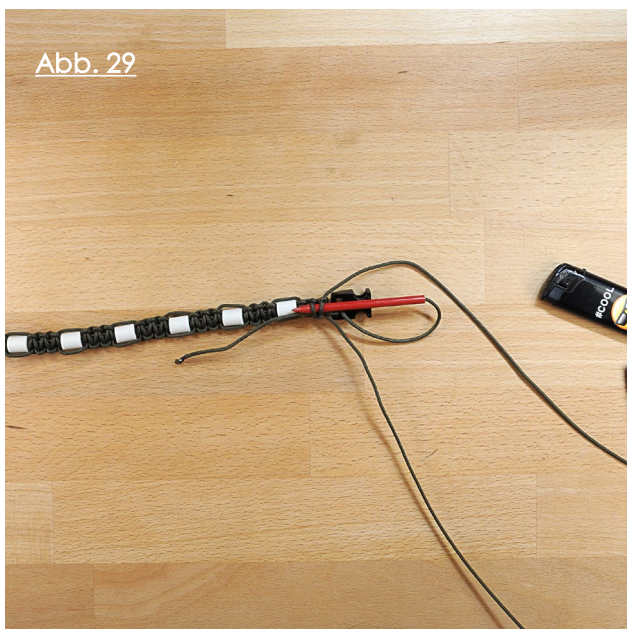

Das Gleiche passiert nun mit dem zweiten Mittelstrang

Abb. 30

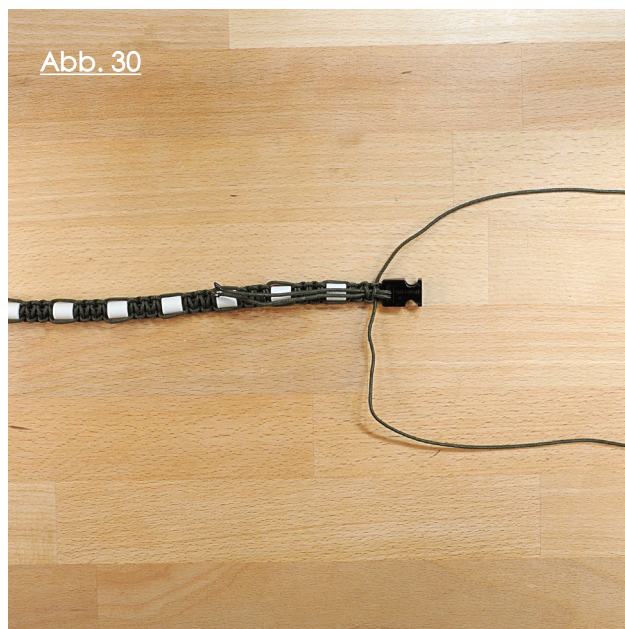

Die beiden Mittelstränge sind nun also vernäht, fehlen nur noch die beiden übrigen Seilenden

Abb. 31

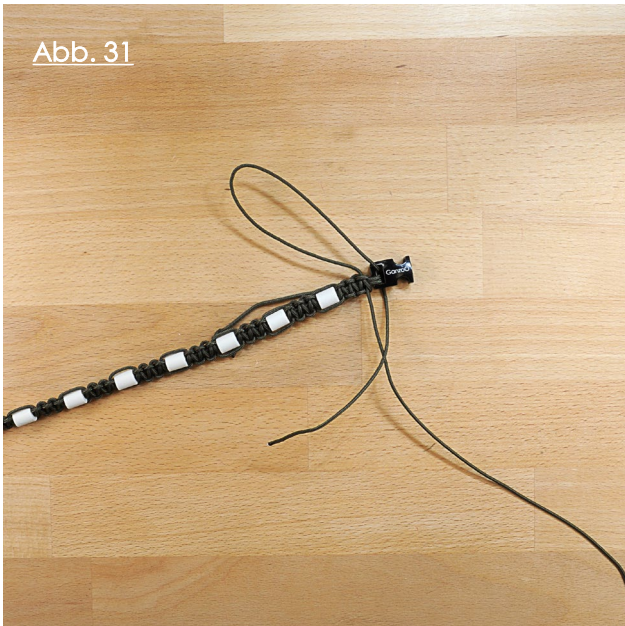


Abb. 32

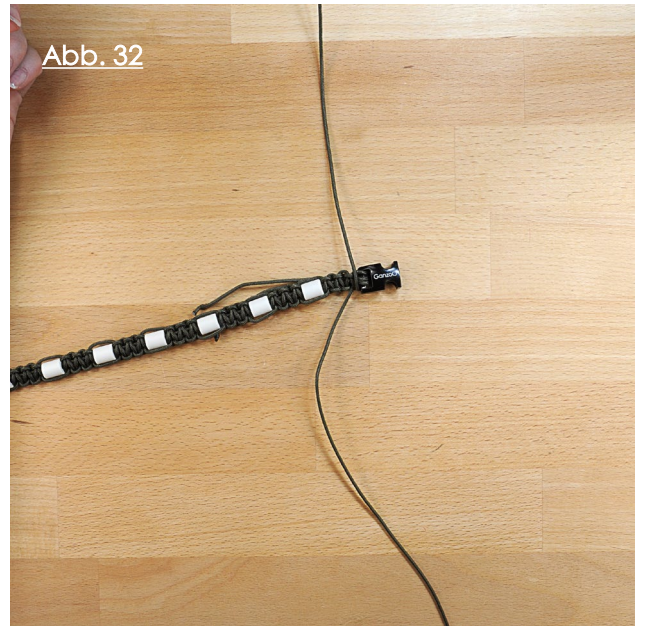


Abb. 33




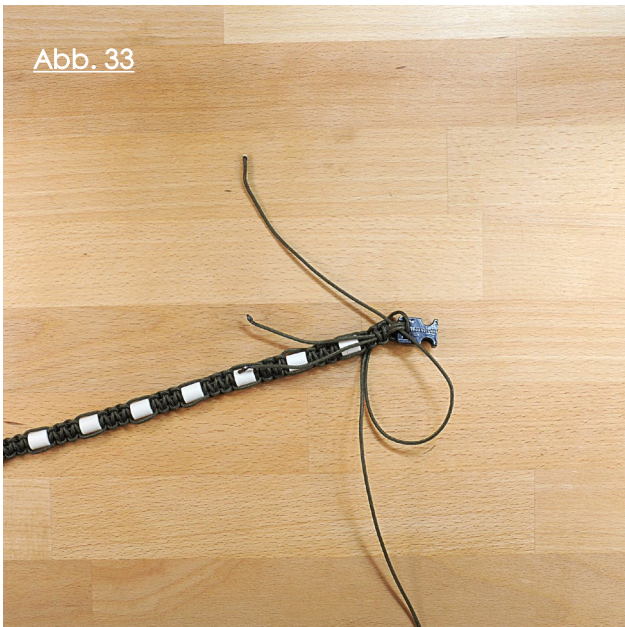


Abb. 34

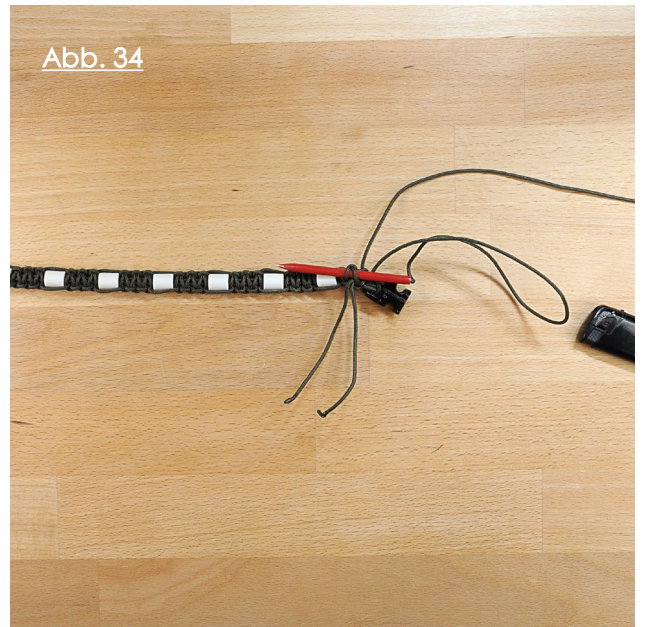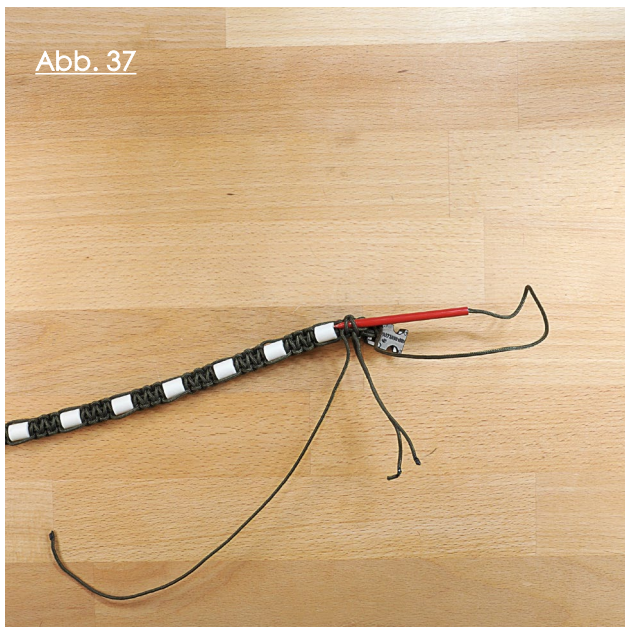

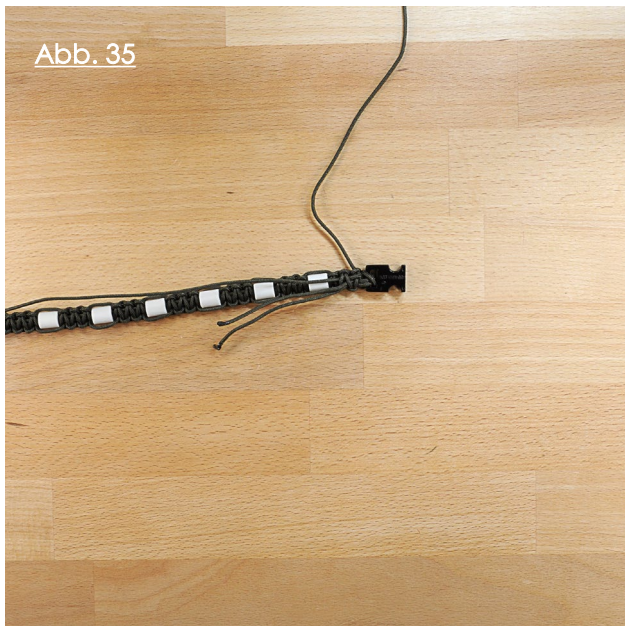

Sind alle Seilenden vernäht, werden diese mit der Schere abgeschnitten und mit dem Feuerzeug verödet und festgedrückt

Abb. 39



Und schon ist dein individuelles EM-Keramik Halsband fertig!