Ratgeber - Knüpfanleitungen

Unser Ratgeber zeigt dir Schritt für Schritt den Weg zu deinen eigenen Paracord Kreationen.

Basis

Basis 2 am Klickverschluss

www.ganzoo.de

GanzoO

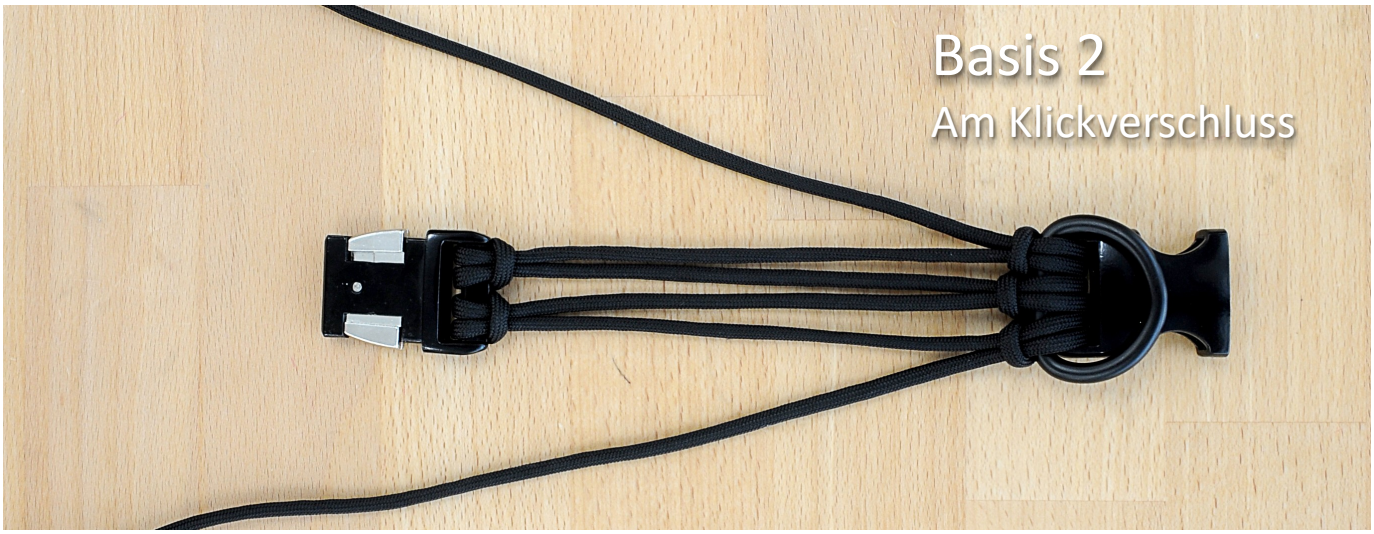

Die Basis 2 am Klickverschluss benötigst du für breite Hundehalsbänder mit großen Klickverschlüssen. Im Gegensatz zur Basis 1 befinden sich in der Öse des Klickverschlusses sechs Seilstränge und nicht nur 4. Bei Klickverschlüssen ab einer Größe von 1 Zoll können die Seile also nicht hin und her rutschen.
Die Längenberechnung hierzu findest du in der jeweiligen Knüpfanleitung, da die benötigte Länge je nach Knoten unterschiedlich ausfällt.

Los geht es mit deinem Führungsstrang, auf diesem knüpfst du später dein Halsband. In den nächsten Schritten wird eine Basis gebaut, auf der dann später der Knoten geknüpft wird. Hierzu brauchst du ein Paracordseil, einen Klickverschluss und den D-Ring oder O-Ring

Zunächst wird das Seil in der Mitte durch eine Schlaufe halbiert

Abb. 3

Nun wird die Schlaufe zuerst von oben nach unten durch den D-Ring und dann durch die Öse am weiblichen Teil des Klickverschlusses gesteckt

Abb. 4

Die beiden Seilenden werden jetzt von oben nach unten durch die vorhandene Schlaufe gesteckt

Abb. 5

Gut festziehen und fertig ist der erste Ankerknoten

Abb. 6

Weiter geht es mit dem rechten Seilstrang. Dieser wird von oben nach unten durch die Öse am männlichen Teil des Klickverschlusses gesteckt

Abb. 7

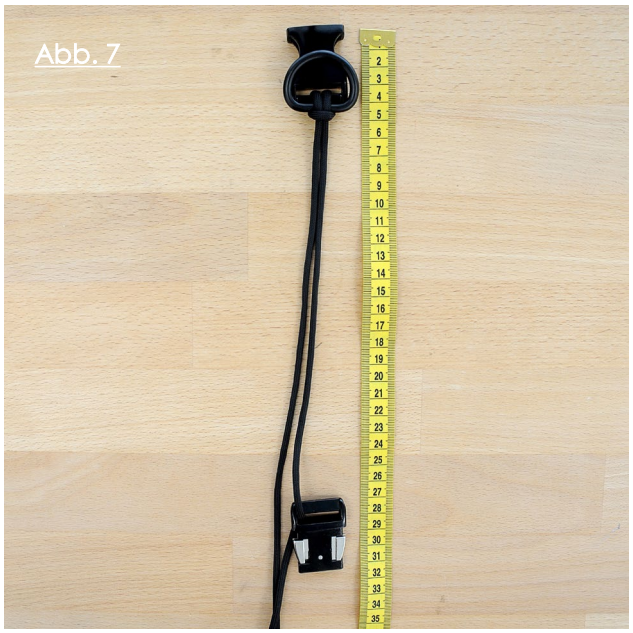

Im nächsten Schritt muss das Halsband schon einmal grob auf die richtige Länge eingestellt werden. Hierfür benötigst du den Halsumfang deines Hundes und addierst 2,5 – 3 cm dazu. Durch den meist recht dicken Knoten des Halsbands wird der Innenumfang nämlich nach dem Knüpfen enger, daher muss die Basis immer etwas länger eingestellt werden

Abb. 8

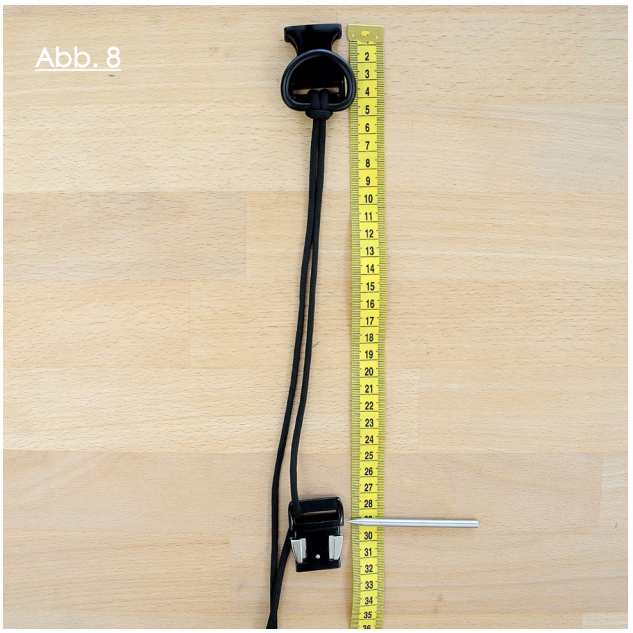

Wichtig ist außerdem, dass nicht die komplette Länge gemessen wird. Du musst von der oberen Kante bis zu der Kante, an der der männliche Klickverschlussteil im weiblichen verschwindet, messen. Im Bild haben wir die Stelle mit einer Paracordnadel gekennzeichnet

Abb. 9

Um die Anleitung so übersichtlich wie möglich zu halten, haben wir den Paracordstrang recht kurz gelassen, lass dich davon nicht durcheinander bringen. Zur Erinnerung: Vor dem Abmessen wurde der rechte Strang durch die Klickverschlussöse gesteckt. Nun wird das Seilende von innen nach außen über den Strang gelegt

Abb. 10

Das Seilende wird jetzt von unten nach oben rechts außen durch die Klickverschlussöse gesteckt. Dabei wandert es unter das Stück Seil, welches in Abb. 11 von links nach rechts über den Strang gelegt wurde

Abb. 11

Nun vorsichtig am Seilende ziehen, bis der Knoten fest ist. Weiter geht es mit dem rechten Strang, der momentan nach oben zeigt

Abb. 12

Das Seilende des rechten Strangs wird von oben nach unten durch die Öse des oberen Klickverschlusses gezogen. Das Seil befindet sich dabei rechts neben dem ersten Ankerknoten

Abb. 13

Nun wandert das Seil wieder von innen nach außen über den rechten Strang

Abb. 14

Genau wie beim unteren Ankerknoten auch wird das Seilende nun von unten nach oben durch die Öse des Klickverschlusses gesteckt. Dabei wandert es unterhalb des quer liegenden Seilstückes nach unten

Der dritte Ankerknoten kann festgezogen werden. Die rechte Seite hast du schon geschafft. Nun passiert noch einmal das Gleiche auf der linken Seite

Hierfür wird zunächst der linke Strang von oben nach unten durch die Öse des unteren Klickverschlusses gesteckt

Dann wandert das Seil wieder von innen nach außen über den linken Strang

Zuletzt wird das Seilende wieder von unten nach oben – diesmal links außen – durch die Klickverschlussöse gesteckt. Das Seil wandert unterhalb des quer liegenden Seiles nach oben

Festziehen und fertig ist der vorletzte Ankerknoten. Fehlt nur noch ein Knoten links oben

Der linke Strang wird dafür ganz links oben von oben nach unten durch die Klickverschlussöse gesteckt

Wie bei den letzten Ankerknoten wandert das Seil nun zuerst von innen nach außen über den linken Strang…

… dann ganz links von unten nach oben durch die Klickverschlussöse und unter das querliegende Seil

Abb. 23

Nun auch diesen Knoten gut festziehen und schon ist die Basis geschafft!

Abb. 24

Sicherheitshalber solltest du nun noch einmal messen, ob das Halsband noch die richtige Länge hat. Noch kannst du die Länge anpassen. Ansonsten kannst du nun zur Anleitung für dein Halsband springen. Viel Erfolg!